



LIT DES ILES

FICHE CLIENT — Conseils d'utilisation et d'entretien des produits posés


Annexes A et B des Conditions Générales de Vente

ATELIER OMBRE & FILET (A.O.F), EURL — SIRET 105 588 552 00015

Cette fiche vous est remise à la réception des travaux. Le respect de ces consignes conditionne votre sécurité, la durée de vie de votre installation et le maintien des garanties (voir articles 7, 10 et annexes des CGV). En cas de doute ou d'anomalie, contactez-nous : 0692 44 69 51 – litdesiles@Gmail.com.

FILET D'HABITATION

FILET D'HABITATION — Schéma de principe (vue de dessus)

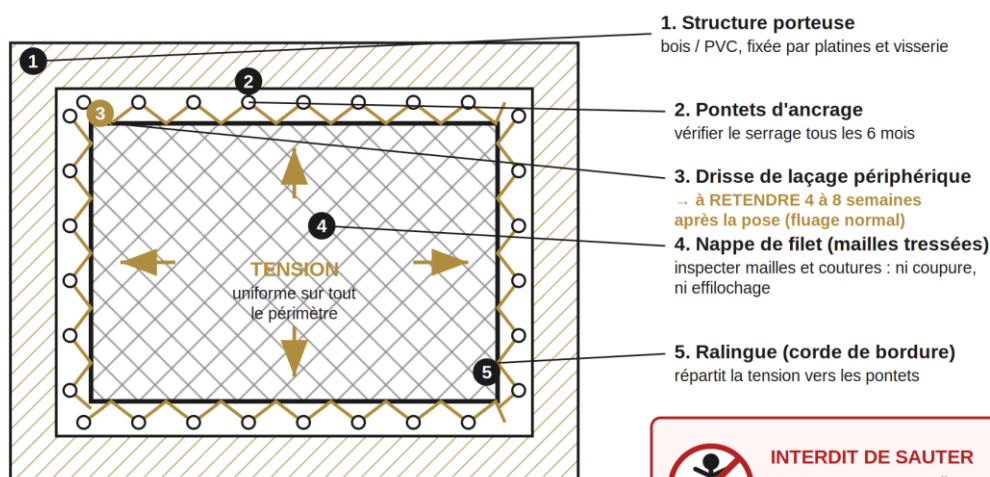

Charge maximale d'utilisation : voir devis / fiche technique.
Entretien : eau savonneuse et brosse souple uniquement.



INTERDIT DE SAUTER

Ce n'est pas un trampoline.
Charge répartie, jamais
concentrée en un point.

Schéma 1 — Filet d'habitation : composants, points de contrôle et tension (vue de dessus).

Ce qu'il ne faut JAMAIS faire

- ✗ Sauter ou rebondir sur le filet : ce n'est PAS un trampoline. Les sauts sollicitent anormalement cordages, coutures et fixations et peuvent provoquer une rupture.
- ✗ Dépasser la charge maximale indiquée sur votre devis / fiche technique, ni concentrer la charge en un seul point.
- ✗ Monter avec des objets pointus, tranchants ou abrasifs (outils, ciseaux, talons, boucles de ceinture, jouets rigides).
- ✗ Suspendre quoi que ce soit au filet ou à ses fixations (hamac, balançoire, luminaire, plantes).
- ✗ Approcher une flamme, cigarette ou source de chaleur.
- ✗ Réparer soi-même un cordage ou une maille : toute reprise doit être faite par un professionnel.

Les bons réflexes

- ✓ Toujours surveiller les enfants lorsqu'ils utilisent le filet.
- ✓ Privilégier l'usage pieds nus ou en chaussettes.
- ✓ Inspecter le filet tous les 6 mois : cordages, mailles, coutures, drisse de laçage, platines et visserie. Au moindre signe d'usure, d'effilochage ou de fixation desserrée : cesser l'utilisation et nous contacter.
- ✓ Nettoyer à l'eau claire ou légèrement savonneuse (savon neutre), éponge ou brosse souple. Jamais de nettoyeur haute pression, solvant ou eau de Javel.

Retension : une étape indispensable

Les cordages textiles se détendent naturellement lors des premières utilisations (fluage normal). **Une retension du filet est nécessaire dans les 4 à 8 semaines suivant la pose.** Modalités : retension incluse sur demande. Ensuite, vérifiez la tension une à deux fois par an.

VOILE D'OMBRAGE

VOILE D'OMBRAGE — Schéma de principe (vue de profil)

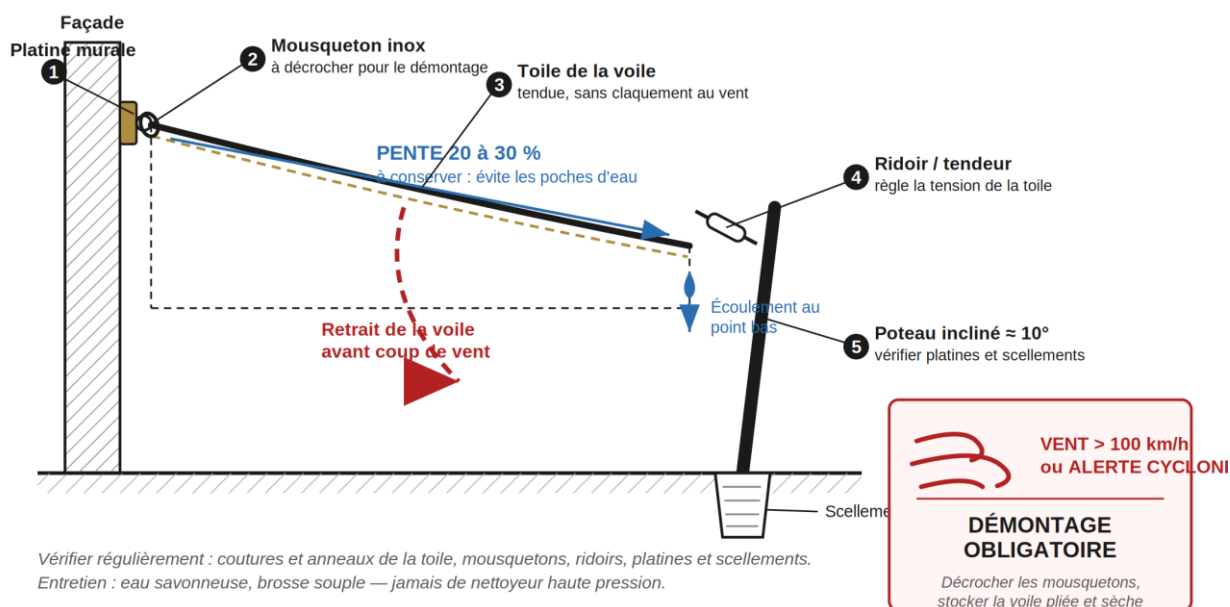


Schéma 2 — Voile d'ombrage : pente d'écoulement, accastillage et consigne de démontage (vue de profil).

Vent fort et cyclone : la règle d'or

RETIREZ IMPÉRATIVEMENT LA VOILE dès qu'une pré-alerte ou alerte cyclonique est déclenchée, ou dès que des vents forts sont annoncés ou constatés (rafales au-delà de 100 km/h).

- ✓ Une voile laissée en place par vent violent agit comme une voile de bateau : déchirure, arrachement des fixations, dégâts sur la structure, la toiture ou les biens voisins.
- ✓ Par précaution : démontez dès la vigilance « vents forts » de Météo-France, et pendant toute la saison cyclonique en cas d'absence prolongée.
- ✓ Démontage : libérez les points d'accroche (mousquetons, ridoirs, tendeurs) selon la notice remise. Stockez la voile pliée, propre et sèche, dans un endroit ventilé.

Attention : les dommages causés par une voile maintenue en place lors d'un épisode de vent fort ou d'un cyclone ne sont pas couverts par la garantie (art. 10 des CGV).

Usage courant

- ✓ La voile crée de l'ombre : ce n'est ni un abri étanche, ni une protection contre les chutes d'objets.
- ✓ Voile imperméable (non ajourée) : conservez la pente prévue à la pose et videz immédiatement toute poche d'eau qui se formerait lors de fortes pluies.
- ✓ Ne rien suspendre à la voile ni à ses points de fixation.
- ✓ Maintenez la voile bien tendue : une voile détendue claque au vent et s'use prématurément. Ajustez la tension régulièrement, surtout les premiers mois (détente naturelle).
- ✓ Éloignez toute source de chaleur ou flamme (barbecue, brasero, plancha).

Entretien

- ✓ Nettoyage 1 à 2 fois par an : eau claire ou savonneuse (savon neutre), brosse souple. Jamais de haute pression, solvant ou Javel. Séchage complet avant repliage.

- ✓ Vérifiez régulièrement toile (coutures, ourlets, anneaux), accastillages (mousquetons, ridoirs, manilles) et ancrages (poteaux, platines, scellements). Resserrez la visserie ; en cas de doute sur un ancrage, contactez-nous.
- ✓ La décoloration progressive sous l'effet des UV est normale en climat tropical et n'ouvre pas droit à garantie.
- ✓ Stockage prolongé (saison cyclonique) : voile propre, sèche, à l'abri des rongeurs.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Je soussigné(e) M. / Mme, reconnais avoir reçu la présente fiche, en avoir pris connaissance et m'engage à respecter les consignes d'utilisation et d'entretien ci-dessus.

Fait à :

Le :

Signature du client :